

GUIDA ALLA LETTURA DEL CONTATORE ACQUA

SICONIA WMX-SAGEMCOM

Se nella tua utenza è istallato questo contatore dell'acqua, ecco come leggere il consumo corretto, fare l'autolettura e inviarla a Viva Servizi



ATTIVAZIONE DEL DISPLAY:

Il display LCD del contatore rimane spento per risparmiare energia. Per attivarlo, premere il pulsante frontale. Il display si accenderà e mostrerà le informazioni necessarie.

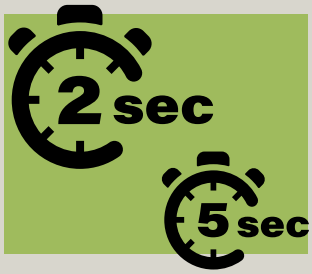

MENÙ STRUTTURATO E NAVIGAZIONE

Il contatore ha un menù strutturato in diverse sezioni. Per passare da una sezione all'altra, premere il pulsante di azione per circa 5 secondi. All'interno di una sezione, premere brevemente il pulsante (circa 2 secondi) per scorrere le voci del menù.



SEZIONE METROLOGICA

Per leggere il contatore, assicurarsi di trovarsi nella sezione "metrologica". In questa sezione non ci sono cursori attivi a display. La sezione metrologica include l'Indice di volume e l'Indice di flusso inverso, quelli che sotto chiameremo anche (A) e (B)



LETTURA DEI VALORI

A - Indice di volume: Questo valore rappresenta il consumo di acqua in m^3 (e litri dopo la virgola) quando l'acqua percorre il misuratore in senso positivo.
B - Indice di flusso inverso: Questo valore rappresenta il consumo di acqua in m^3 (e litri dopo la virgola) quando l'acqua percorre il misuratore in senso negativo.



CALCOLO DELL'AUTOLETTURA:

Come fare l'Autolettura
Indice di volume - Indice di flusso inverso, cioè A-B
Esempio: Se l'Indice di volume **(A)** è 77,581 m^3 e l'Indice di flusso inverso **(B)** è 7,888 m^3, l'autolettura sarà 69,693 m^3.
Cioè (A) 77,581 **- (B)** 7,888 **= LETTURA REALE 69,693 m^3**
LETTURA DA COMUNICARE= 69 m^3

UNA VOLTA CALCOLATA L'AUTOLETTURA, PUOI COMUNICARE IL VALORE ATTRAVERSO QUESTI CANALI

- Numero Verde 800 26 26 93 (da fisso 0719000000)
- SMS al numero 337 1527067
- e-mail: letturevivaservizi@vivaservizi.it
- Sportello on-line (www.vivaservizi.it)